

Adjustable Post Cabinet Hardware Installation Instructions

Instructions d'installation de la quincaillerie d'armoire à supports réglables

Instrucciones para la instalación de aditamentos de gabinetes con postes ajustables

Before You Begin

- Read the installation instructions completely before starting.
- If your cabinetry does not have pre-drilled holes you can purchase an AlignRight® AN0251C-CL-U or AN6516C-CL-U installation template to guide installation.

Caution: Take care not to scratch your cabinets and countertops during installation.

Avant de commencer

- Lisez toutes les instructions d'installation avant de commencer.
- Si vos armoires n'ont pas de trous pré-perçés, vous pouvez acheter un gabarit d'installation AlignRight® AN0251C-CL-U ou AlignRight® AN6516C-CL-U pour vous guider pendant l'installation.

Attention : prenez garde à ne pas rayer vos armoires et comptoirs pendant l'installation.


Antes de comenzar

- Lea completamente las instrucciones de instalación antes de comenzar.
- Si su gabinete no tiene agujeros pretaladrados, puede comprar una plantilla de instalación AlignRight® AN0251C-CL-U o AN6516C-CL-U para guiarse en la instalación.

Precaución: Tenga cuidado de no rayar sus gabinetes y encimeras durante la instalación.


Step 1

Insert the pins into the through holes in each post.

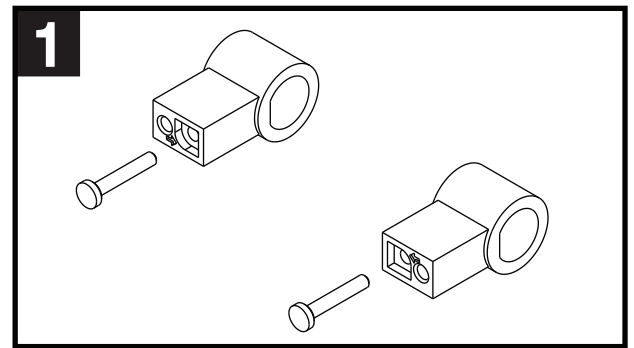


Step 2

Make note of the small arrow on the base of each post. These arrows should point inward during the entire installation.

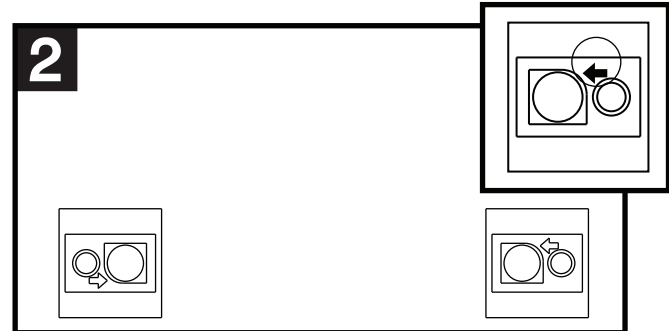


Step 3


Mount posts loosely onto face of drawer or door using a screwdriver and the screws provided. Do not tighten screws yet. Remember to keep arrows pointed inward.

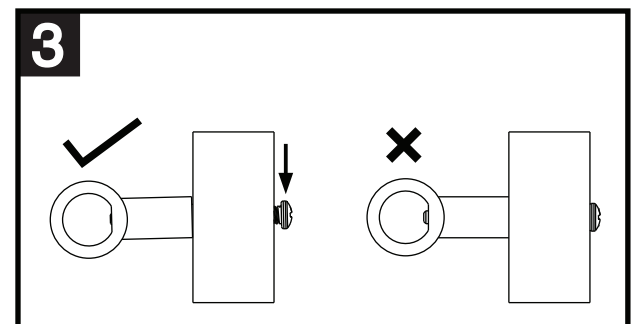

Step 4


Insert bar through posts and align as desired. Tighten screws so that pins engage and hold bar in place. If the screws are fully tightened and the bar is still not secure, remove the screws and add washers as necessary (provided).

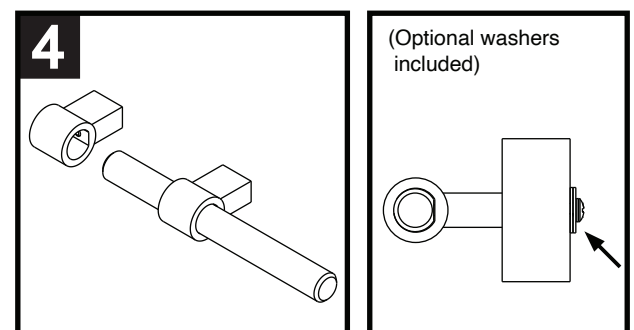

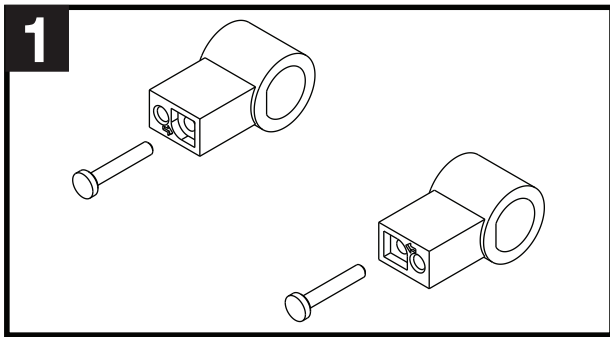


Étape 1

Insérez les goupilles dans les trous traversants de chaque support.

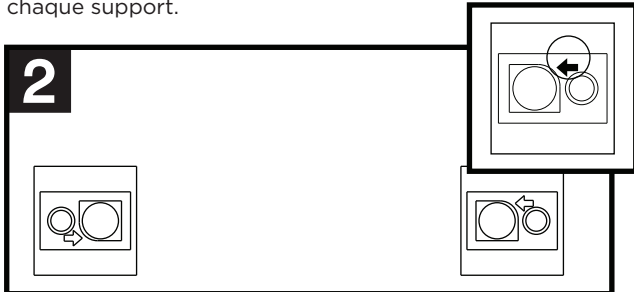


Étape 2

Notez la petite flèche à la base de chaque support. Ces flèches doivent être dirigées vers l'intérieur pendant toute la durée de l'installation.

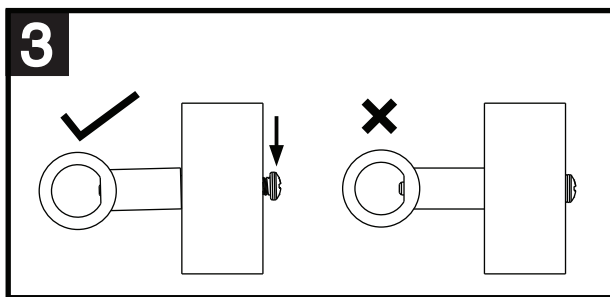


Étape 3

Montez les supports sans serrer sur la façade du tiroir ou de la porte à l'aide d'un tournevis et des vis fournies. Ne serrez pas les vis pour le moment. N'oubliez pas que les flèches doivent être dirigées vers l'intérieur.

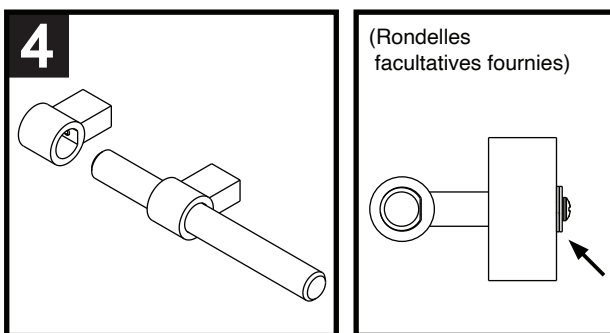


Étape 4

Insérez la barre dans les supports et alignez-la comme vous le souhaitez. Serrez les vis de manière à ce que les goupilles s'engagent et maintiennent la barre en place. Si les vis sont complètement serrées et que la barre n'est toujours pas bien fixée, retirez les vis et ajoutez des rondelles si nécessaire (fournies).

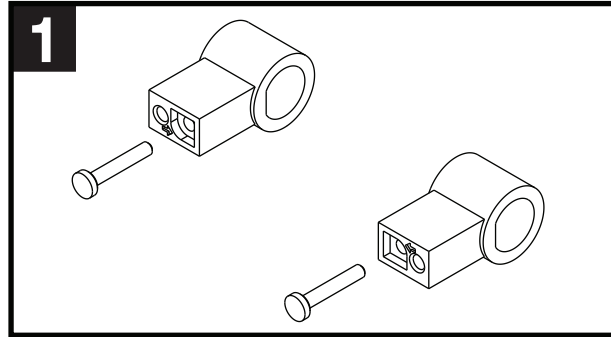


Paso 1

Inserte los pines en los agujeros pasantes de cada poste.

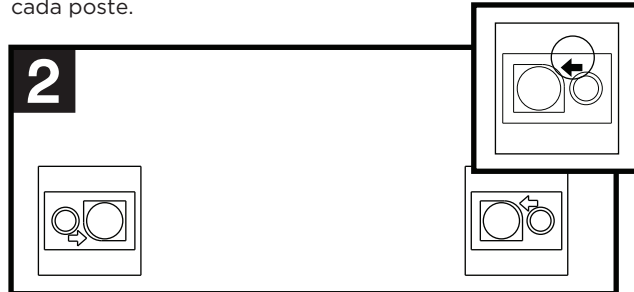


Paso 2

Fíjese en la flecha pequeña en la base de cada poste. Estas flechas deben estar orientadas hacia adentro durante toda la instalación.

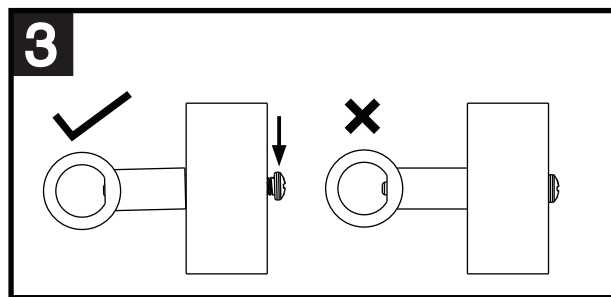

Paso 3

Monte los postes de una forma suelta en la cara del cajón o puerta usando un destornillador y los tornillos que se suministran. No apriete los tornillos todavía. Recuerde mantener las flechas orientadas hacia adentro.

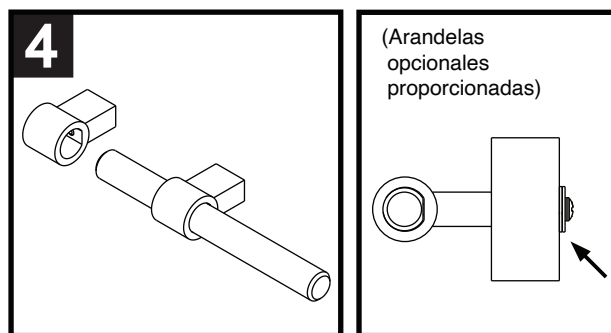

Paso 4

Inserte la barra a través de los postes y alinéela como desee. Apriete los tornillos de manera que los pines encajen y mantengan la barra en su lugar. Si los tornillos están completamente apretados y la barra todavía no está ajustada, retire los tornillos y añada arandelas según sea necesario (se suministran).

Use and Care / Utilisation et entretien / Uso y cuidado

Polish with a soft cloth. Do not use abrasive waxes or cleaners.

Utilisez un chiffon doux pour le polissage. N'utilisez pas de cires ou de nettoyeurs abrasifs.

Pula la superficie con un paño suave. No utilice ceras o limpiadores abrasivos.