


Lifetime Limited Warranty,

see www.libertyhardware.com/warranty
or call 1-800-635-2731 for details.




BEFORE YOU BEGIN
/ AVANT DE COMMENCER
/ ANTES DE COMENZAR

- For ease of installation, READ through ALL instructions before you begin.
- Pour faciliter l'installation, LISEZ TOUTES les instructions avant de commencer.
- Para facilitar la instalación, LEA TODAS las instrucciones antes de comenzar.

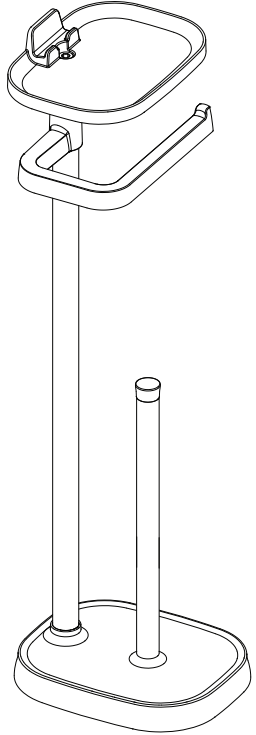

**Freestanding TPH
w/Storage & Shelf**
**Support de papier toilette
autoportant avec
rangement et tablette**
**Colgador de papel
higiénico de pie con
almacenamiento y repisa**

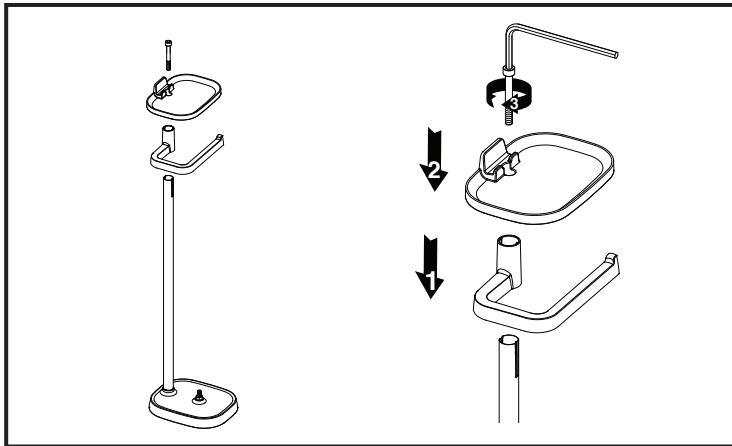

(1) Place TPH arm onto support post. Align tabs on arm with recesses in top of support post. (2) Place shelf onto support post. Align tabs on shelf with recesses in top of support post. (3) Insert bolt (B) through shelf into support post. Tighten with Allen wrench.

(1) Placez le bras du support de papier toilette sur le montant. Alignez les languettes du bras avec les évidements du haut du montant. (2) Placez la tablette sur le montant. Alignez les languettes de la tablette avec les évidements du haut du montant. (3) Insérez le boulon (B) à travers la tablette dans le montant. Serrez avec la clé Allen.

(1) Coloque el brazo portapapel en el poste de apoyo. Alinee las pestañas del brazo con las hendiduras de la parte superior del poste de apoyo. (2) Coloque la repisa en el poste de apoyo. Alinee las pestañas de la repisa con las hendiduras de la parte superior del poste de apoyo. (3) Inserte el perno (B) a través de la repisa en el poste de apoyo. Apriete con la llave Allen.




see what Delta can do™

Assembly Instructions

Instructions d'assemblage / Instrucciones de ensamblaje

WHAT'S INCLUDED CE QUI EST FOURNI / LO QUE SE INCLUYE

Included / Inclus / Incluidos




M6 Allen Wrench
Clé Allen M6
Llave Allen M6



M8 x 40mm Bolt
Boulon M8 x 40 mm
Perno M8 x 40 mm




M8 x 65mm Bolt
Boulon M8 x 65 mm
Perno M8 x 65 mm

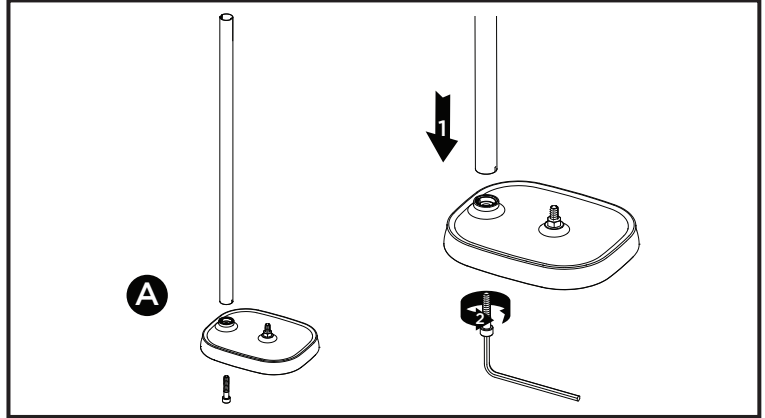

(1) Place long support post into base as shown. **NOTE:** Small slots in post must fit over tabs in base. (2) Insert bolt (A) through base into support post. Tighten with Allen wrench.

(1) Placez le montant long dans la base comme indiqué. **REMARQUE :** Les petites fentes du montant doivent être placées sur les languettes de la base. (2) Insérez le boulon (A) à travers la base dans le montant. Serrez avec la clé Allen.

(1) Coloque el poste largo de apoyo en la base como se muestra. **NOTA:** Las ranuras pequeñas en el poste deben ajustar sobre las pestañas en la base. (2) Inserte el perno (A) a través de la base en el poste de apoyo. Apriete con la llave Allen.

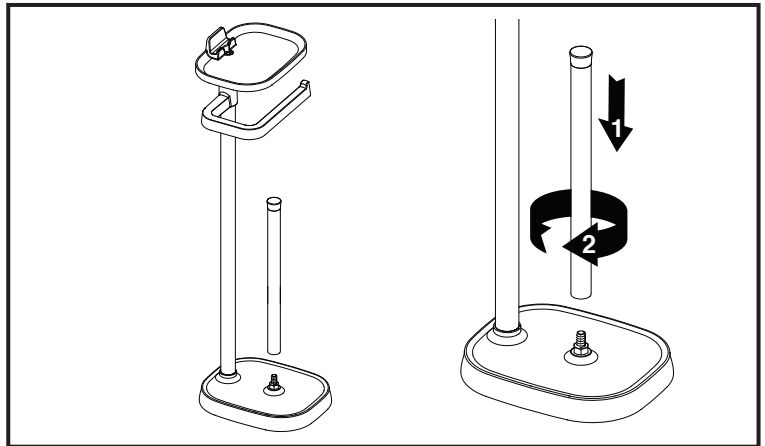

(1) Place short storage post onto threaded stud on base. (2) Hand tighten storage post.

(1) Placez le montant court sur le goujon fileté de la base. (2) Serrez à la main le montant court.

(1) Coloque el poste corto de almacenamiento en la clavija roscada de la base. (2) Apriete manualmente el poste de almacenamiento.