

en plástico.

4,5 kg en cas de fixation à l'aide de pièces d'ancrage maximal supporté par cette barre à crochets est de bois ou du bois. Les pièces d'ancrage ne doivent pas être utilisées pour une autre application. Le poids d'installation n'est pas effectuée sur un montant en bois.

Remarque: Les pièces d'ancrage sont destinées à être utilisées pour les cloisons sèches, lorsque l'installation n'est pas effectuée sur un montant en bois ou du bois. Les pièces d'ancrage ne doivent pas être utilisées pour une autre application. Le poids d'installation n'est pas effectuée sur un montant en bois.

4. Mettez la barre à crochets en place sur la pièce d'ancrage la droite jusqu'à ce qu'elle soit de niveau avec le mur. sèches à l'emplacement marqué tout en la tournant vers d'ancrage. Enfoncez la pièce d'ancrage dans la cloison 3. Placez le tournevis dans le renfoncement de la pièce 2. Marquez les emplacements des trous de fixation. 1. Placez la barre à crochets à l'emplacement souhaité.

Instructions pour une installation sans montant massif ou un montant en bois

montée sur du bois massif ou des montants en bois. crochets est d'environ 15,875 kg une fois celle-ci.

Remarque: La capacité maximale de cette barre à 4. Fixez la barre à crochets à l'aide des vis fournies. 3. Percez des avant-trous de 3/32 po. 2. Marquez les emplacements des trous de fixation. 1. Placez la barre à crochets à l'emplacement souhaité.

Instructions pour une installation sur du bois massif ou un montant en bois

peuvent engendrer un choc électrique et/ou un incendie. l'intérieur. Des câbles électriques endommagés électrique ou toute conduite qui pourrait se trouver à Lors du perçage du mur, veillez à éviter tout câble

Quando taladre agujeros en la pared, tenga cuidado para evitar entrar en contacto con cables eléctricos o tuberías que se encuentren detrás de la pared. Los daños al cableado eléctrico pueden causar electrocución y/o incendios.

Instrucciones de instalación en madera sólida o en montantes de madera

1. Coloque el riel con ganchos en la ubicación deseada.
2. Marque la ubicación de los agujeros de instalación.
3. Taladre agujeros piloto de 3/32".
4. Instale el riel con ganchos usando los tornillos incluidos.

Nota: la capacidad máxima de este riel con ganchos es de 15.875 kg (35 lbs) cuando se instala en madera sólida o en montantes de madera.

Instrucciones de instalación sin montante

1. Coloque el riel con ganchos en la ubicación deseada.
2. Marque la ubicación de los agujeros de instalación.
3. Coloque el destornillador en la muesca del anclaje. Presiónelo para introducirlo en la pared de yeso (drywall) en la ubicación marcada a medida que gira el anclaje a la derecha hasta que quede al ras de la pared.
4. Coloque el riel con ganchos en su lugar sobre el anclaje instalado. Introduzca el tornillo y apriételo usando el destornillador.

Nota: los anclajes están diseñados para ser utilizados en paredes de yeso (drywall) cuando la instalación no se haga directamente sobre madera o en un montante de madera. Los anclajes no deben ser utilizados para ninguna otra aplicación. La capacidad máxima de peso de este riel con ganchos es de 4,5 kg (10 lbs) cuando se instala usando anclajes de plástico.

When mounted using plastic anchors.

maximum weight capacity for this hook rail is 10 lbs. should not be used for any other application. The not mounting into wood stud or wood. Anchors Note: Anchors are intended for use in drywall when insert screw and tighten into place with screwdriver. 4. Place hook rail in position over installed anchor. clockwise until it is seated flush with the wall. drywall at marked location while turning anchor 3. Place screwdriver into recess of anchor. Press into 2. Mark mounting hole locations. 1. Place hook rail in desired location.

Instructions for Non-Stud Mount

lbs. when mounted into solid wood or wood studs. Note: The maximum capacity for this hook rail is 35 4. Fasten hook rail using screws provided. 3. Drill 3/32" pilot holes. 2. Mark mounting hole locations. 1. Place hook rail in desired location.

Mount Installation


Instructions for Solid Wood or Wood Stud

can cause electrical shock and/or fire. located behind the wall. Damaged electrical wiring any electrical wiring or plumbing that may be When drilling into the wall, exercise care to avoid



see what Delta can do™

Porter Multi Robe Hook with 3 Hooks

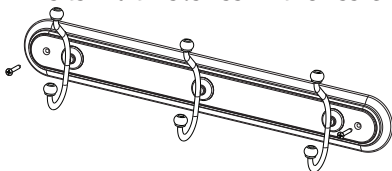

Wear Safety Goggles
Portez des lunettes de sécurité
Utilisez gafas protectoras

Liberty Hardware
Manufacturing Corporation
140 Business Park Drive
Winston-Salem, NC 27107
www.libertyhardware.com
1-800-542-3789

©2015 LHMC, A Masco Company

CP808159