

House Number Installation

Caution:




Wear safety goggles

Before installing:


Read all installation instructions.

Observe all local building and safety codes.

When drilling into the wall, exercise care to avoid any electrical wiring or plumbing that may be located behind the wall. Damaged electrical wiring can cause electrical shock and/or fire.

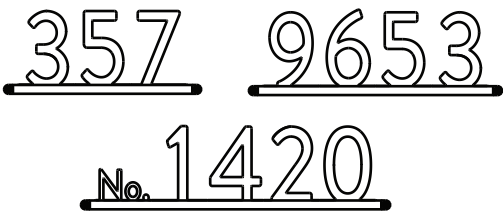

Item	Description	Qty.
A	8-32 x 1-1/2" FLAT HEAD TAPPING SCREW	2
B	10-24 X 1/4 SLOTTED SET SCREW	2






#8 X 1-1/2" Flat Head Tapping Screw



10-24 X 1/4" Slotted Set Screw


Note: Anchors are not included. For installation in materials other than solid wood or wood studs, use anchors design for your specific material and follow manufacturer's installation instructions.

Tools needed

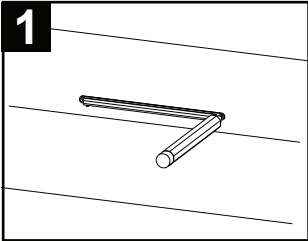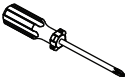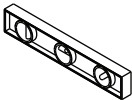


1

Place rail in desired location and mark mounting hole centers.

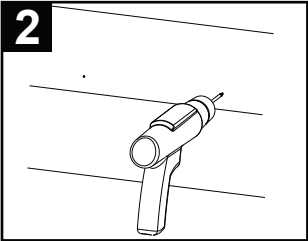


2

Drill 3/32" holes at marked mounting locations.

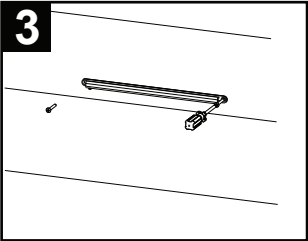


3

Hold the rail in place with the rail holes aligned with the drilled holes. Attach with included screws.

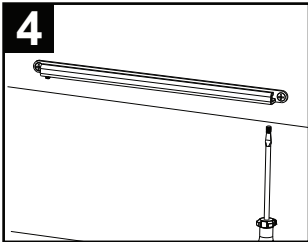


4

Remove one of the small set screws at either end of the rail. Do not discard.

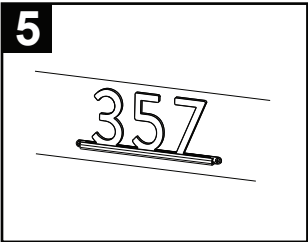

5

Slide desired house numbers into rail. Numbers sold separately from rail.

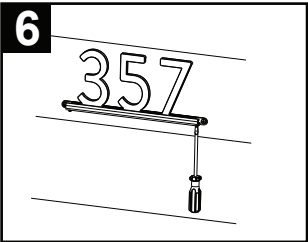

6

Reinstall set screw to prevent the house numbers from sliding out of the rail.



DO NOT RETURN TO THE STORE.
We are here to help!
Get fast support at support@libertyhardware.com



Instrucciones de instalación de los números de dirección


Precaución:




Prtez des lunettes de sécurit 

Antes de instalar: lea todas las instrucciones de instalaci n. Observe todas las normas locales de construcci n y seguridad.

Cuando perfore en la pared, tenga cuidado para evitar cables el ctricos o plomer a que puedan estar ubicados detr s de la pared. Cables el ctricos da ados pueden causar choques el ctricos y/o incendios.

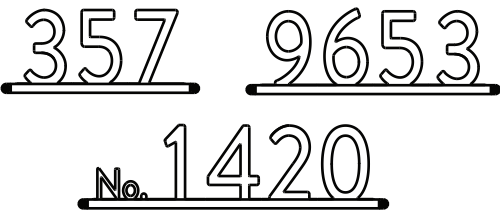

Art�culo	Descripci�n	Qty.
A	Tornillos roscadores de cabeza plana #8-32 x 1-1/2"	2
B	Tomillo prisionero ranurado #10-24 x 1/4"	2

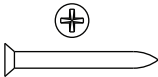




Tornillos roscadores de cabeza plana #8-32 x 1-1/2"




Tomillo prisionero ranurado #10-24 x 1/4"

Nota: Los anclajes no son incluidos. Para la instalaci n en materiales diferentes a la madera s lida o los montantes de madera, utilice anclajes dise ados para el material que corresponda y siga las instrucciones de instalaci n del fabricante.


Herramientas necesarias

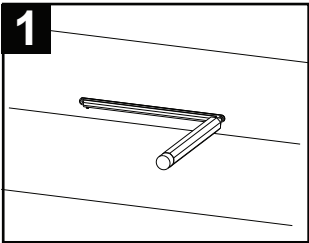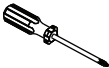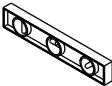


Coloque el riel en la ubicaci n deseada y marque el centro de los agujeros para el montaje.

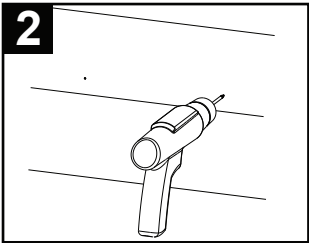


Perfore agujeros de 3/32" en las ubicaciones de montaje marcadas.

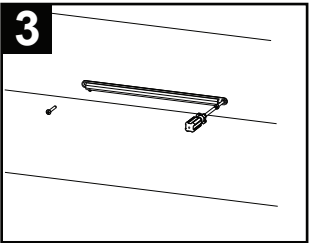


Sostenga el riel en su sitio, alineando los agujeros del riel con los agujeros perforados. F jelo con los tornillos que se incluyen.

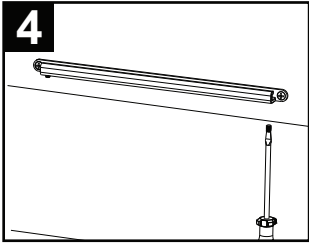

Retire uno de los tornillos de fijaci n peque os de cualquiera de los extremos del riel. No lo descarte.

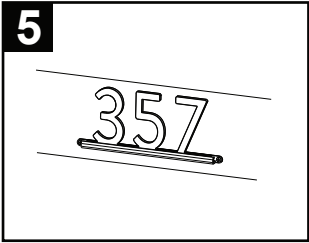

Deslice los n meros de la direcci n deseados en el riel. Los n meros se venden por separado del riel.

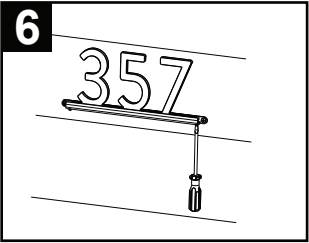

Vuelva a instalar el tornillo de fijaci n para evitar que los n meros de la direcci n se salgan del riel.



No devuelva el producto a la tienda.
 Estamos para ayudar!

Obt n soporte r pido en support@libertyhardware.com

