



Back of rail  
Arrière du rail  
Reverso del riel

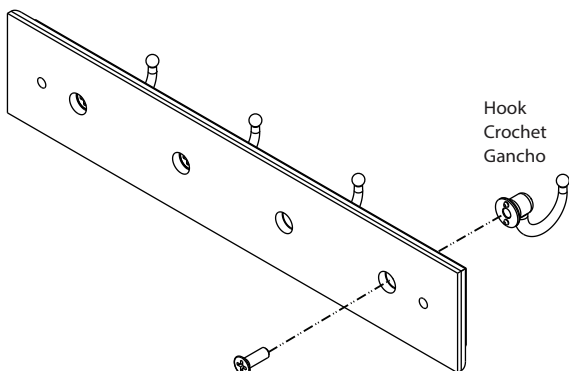

Provided machine screw

Vis à métaux fournie / Tornillo para metales proporcionado



Machine screw for attaching hook to rail.

Vis à métaux pour fixer le crochet sur le rail.

Tornillo para metales para fijar la gancho al riel.

1. Position hook on rail. Hook to be pointed up.
2. Attach hook to rail with provided machine screw.
3. Repeat for additional hooks.

1. Positionnez le crochet sur le rail. El gancho debe apuntar hacia arriba.
2. Fixez le crochet sur le rail à l'aide de la vis à métaux fournie.
3. Répétez pour les crochets supplémentaires.

1. Ubique la gancho sobre el riel. Le crochet doit être dirigé vers le haut.
2. Acople la gancho al riel con el tornillo para metales proporcionado.
3. Repita para ganchos adicionales.

## Do-It-Yourself Installation Instructions



Wear Safety Goggles  
Portez des lunettes de sécurité  
Utilice gafas protectoras

140 Business Park Drive  
Winston-Salem, NC 27107  
[www.libertyhardware.com](http://www.libertyhardware.com)  
1-800-542-3789  
A Masco Company

When drilling into the wall, exercise care to avoid any electrical wiring or plumbing that may be located behind the wall. Damaged electrical wiring can cause electrical shock and/or fire.

#### Instructions for Solid Wood or Wood Stud Mount Installation

1. Place key tidy in desired location.
2. Mark mounting hole locations.
3. Drill 3/32" pilot holes.
4. Fasten key tidy using screws provided.

**Note:** Anchors not included.

#### Instructions for Drywall, Greenboard, Metal Stud, or Concrete

For applications other than solid wood or wood studs, use anchors designed for your specific application and follow manufacturer's installation instructions.

Quand vous percez le mur, faites attention d'éviter les câbles électriques ou les tubes de plomberie qui peuvent se trouver dans le mur. Le câblage endommagé peut entraîner

des électrochocs et/ou incendies.

#### Instructions pour installation sur bois massif ou montant de bois

1. Placez le crochet pour clés sur l'emplacement désiré.
2. Marquez les emplacements des trous de montage.
3. Percez des avant-trous de 2,38 mm (3/32 po).
4. Fixez le crochet pour clés à l'aide des vis fournies.

**Remarque:** Les chevilles ne sont pas comprises.

#### Instructions pour installation sur mur de plâtre, montant métallique ou béton

Pour les applications autres que sur bois massif ou montant de bois, utilisez des chevilles conçues pour votre application particulière et suivez les instructions d'installation du fabricant.

Cuando perfore en la pared, tenga cuidado para evitar cables eléctricos o plomería que puedan estar ubicados detrás de la pared.

Cables eléctricos dañados pueden causar choques eléctricos y/o incendios.

#### Instrucciones de montaje para madera sólida y parales de madera

1. Coloque el organizador de llaves en la ubicación deseada.
2. Marque la ubicación de los agujeros.
3. Perfore agujeros pilotos de 3/32 pul.
4. Instale el organizador de llaves usando los tornillos suministrados.

**Nota:** Los anclajes no son incluidos.

#### Instrucciones para paredes de pirca (drywall), pirca para control de humedad, parales de metal o concreto.

Para usos diferentes a madera sólida o parales de madera, use anclajes diseñados para el uso específico y siga las instrucciones de instalación del fabricante.